

柴油发电机组及双电源自动化控制 Generator units & Transfer switch control

BAC06

开关型蓄电池充电器

使用说明



郑州众智科技股份有限公司

版本发展历史

| 日期 | 版本 | 内容 |
|-----------|-----|---------|
| 2009-4-18 | 1.0 | 开始发布。 |
| 2010-8-23 | 1.2 | 增加选型说明。 |
| | | |

Smartgen® _{是本公司的英文商标}



众智科技 是本公司的中文商标

不经过本公司的允许,此说明书的任何部分不能被复制(包括图片及图标)。 本公司保留更改此说明书内容的权利,而不通知用户。

公司地址:河南省郑州市高新技术产业开发区金梭路 28 号

电话: +86-371-67988888

+86-371-67981888

+86-371-67991553

+86-371-67992951

+86-371-67992952

+86-371-67981000(外贸)

传真: +86-371-67992952/67981000

网址: http://www.smartgen.com.cn/

http://www.smartgen.cn/


邮箱: sales@smartgen.com.cn

BAC06开关型蓄电池充电器采用最新开关电源器件,专门针对发动机起动用的铅酸蓄电池的充电特性而设计,适合于铅酸电池的长期补充充电(浮充)。对12V的充电器最大输出电流为6A,对24V的充电器最大输出电流为3A。

一、性能特点

- 1. 采用开关电源式结构,输入交流电压范围宽,体积小,重量轻,效率高。
- 2. 采用二阶段充电法(即先恒流后恒压方式)自动充电,充分按照蓄电池充电特性进行充电,可防止铅酸蓄电池过充电,能最大程度提高电池寿命。
- 3. 具有短路保护功能。
- 4. 充电电压、电流值均可在现场通过电位器调节。
- 5. 适用于12V或24V蓄电池组充电,对应型号为BAC06-12V和BAC06-24V
- 6. 状态LED显示:交流电源指示,充电指示。

二、 充电原理

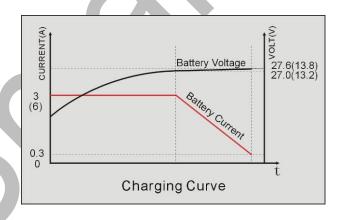

按照蓄电池充电特性进行充电,采用二阶段充电法,充电模式是"恒变流型",即在蓄电池的端电压低于预设值前,充电为恒流充电;在蓄电池的端电压高于预设值后,充电电流随蓄电池的端电压升高而逐渐减小,直至达到预设电流值后,充电转为浮充模式,这时充电电流逐渐减小,电池端电压也逐渐升高达到预设恒压值,当充电电流小于0.3A时电池已基本充满(充电指示灯灭),此后充电电流仅抵消蓄电池的自放电,且长时间充电亦对电池无害,即充电器既可维持蓄电池的充满状态,又能确

保蓄电池的使用寿命。

三、参数规格

| 电池电压 | 12V | 24V | |
|---------------------|--------------------|------------|--|
| 最大充电电流 | 6A | 3A | |
| 充电电压调节范围 | (13~14.5)V | (26~29)V | |
| 充电电流调节范围 | (3~7)A | (1.5~3.5)A | |
| 交流输入电压 | (95~280)VAC | | |
| 交流频率 | 50/60Hz | | |
| 整机功耗(输入220V,输出最大电流) | 120W | 115W | |
| 空载功耗 | 小于3W | | |
| 效率 | 大于80% | 大于85% | |
| 工作温度 | (-40~60)°C | | |
| 储存温度 | (-40~85)°C | | |
| 重量 | 0.65kg | | |
| 外形尺寸 | 143*92*52(长*宽*高)mm | | |

四、设置

1. 电压调节

在现场调节电压时,需将电池从充电器断开,一边测量充电器输出电压,一边调节电压电位器(VOLT),直到合适的值。

2. 电流调节


输出接通蓄电池组,在充电电压不高于22.0V(11.0V)时测量充电电流,通过调节电流电位器(AMP),设置合适的充电电流。也可按电流电位器刻度估算输出电流大小。建议按电位器的刻度估算输出电流的大小。

五、 操作说明

- 1. 端子 L、N接交流220V,用BVR1mm多股铜线。
- 2. 端子BAT+、BAT-接蓄电池+、-极,用BVR1.5mm多股铜 线。
- 3. POWER: 电源指示灯, 当充电器正常工作时, 点亮。
- 4. CHARGING: 充电指示灯, 当充电电流大于0.3A时点亮。
- 5. VOLT: 充电电压调节电位器。
- 6. AMP: 充电电流调节电位器。

注: 因为此充电器内部输出接有二极管和限流电路,因此此充电器可和发动机上的充电发电机并联使用,在起动时不需要断开充电器。

六、 外形及安装尺寸

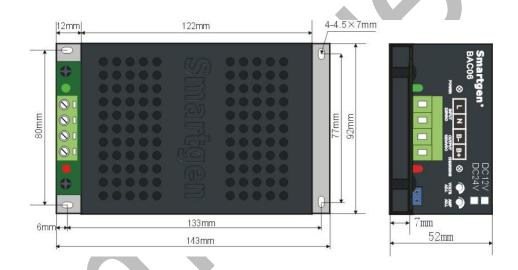

七、选型

充电器有两种型号,BAC06-12V和BAC06-24V,分别对应12V和24V蓄电池的充电,请订货时注意。